SHARP

ストレート型LED照明(屋内用)

事説明書##以取扱説明書



形名 **DL-N065N** (調光対応) DL-N060N (調光非対応) (スタンダードタイプ 5000K)

> DL-N067N **DL-N066N** DL-N080N DL-N079N (調光非対応)

(調光対応)

(調光非対応)

(調光対応)

(高効率タイプ 4600K)

DL-N067L (調光対応)

(高効率タイプ 3000K)

お客様へ

- ●この器具の施工には電気工事士の資格が必要です。 取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

●工事が終了しましたら、本説明書は、必ずお客様 へお渡しください。

お買いあげいただき、まことにありがとうございま

本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 本説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保 存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防 止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって 生じる内容を次のように区分しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」 内容です。

「軽傷を負う、または財産に損害を 注意 | 野扇で見り、50,000,000 | 1 まです。 受けるおそれがある | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分してい ます。



してはいけない禁止内容です。



必ずしなければならない強制内容です。



- ●この器具は、アンカーボルト吊り下げ専用器具です。木ネ ジなどによる天井、壁面には取り付けない。 (指定以外の取付をおこなうと器具落下の原因)
- ●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えや すいものを近づけない。(火災の原因)
- ●被照射物と器具は50cm以下に近づけない。 とくに絹、皮、布地など「色落ち」のおそれがある物に照射 する場合は注意が必要。(被照射物の火災、変色、褪色の原因)
- ●器具を改造したり、部品を変更して使うことは絶対にやめる。 (器具落下、感電、火災の原因)
- ●工事、修理のとき以外は分解しない。 (器具落下、感電、火災の原因)
- ●器具に他の加重をかけない。(落下、感電、焼損の原因)
- ●この器具は湯気、湿気の多い場所、および直接雨がかかる 場所では使えません。(湯気の侵入による絶縁不良、感電の原因)



- ●取り付けは、お買いあげの販売店、または専門業者に依頼する。 (一般の方の工事は法律で禁じられております)
- ●お手入れの際は、必ず電源を切る。(感電の原因)
- ●煙、臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る。 (感電、火災の原因)

工事店、お買いあげの販売店にご相談ください。

●器具の取り付けは、電気工事士の資格のある方が「電気設 備に関する技術基準」、「内線規定」、および、本説明書に 従う。

(取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因)

- ●取付方向は、本説明書にしたがって正しく施工する。 (感電、火災、ケガの原因)
- ●電源接続線は、本説明書の「器具の取付方法」に従って、 付属の保護チューブを必ず使う。 (端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじって挿入 すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因)
- ●器具の送り容量は13Aです。 (容量を超えると発熱、火災の原因)
- ●交流電源をご使用ください。電源周波数は50Hz、60Hz 共用です。電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている電圧±10%内で使う。

(間違って使用するとLED電源ユニット、器具などの短寿命、火災の原因)

注意



- ●器具の一部が破損したまま使わない。(落下、ケガの原因)
- ●器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かない。 (火災、落下、器具の変形、LED短寿命の原因)
- ●器具を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。 (器具の破損、落下、感電などの原因)
- ●LED点灯時、および消灯直後は器具に触れない。 (高温のため、火傷の原因)
- ●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い 場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使 わない。(感電、落下、サビの原因)
- ●軒下、屋外側通路などの雨の吹き込みを受ける場所では使 わない。(感電、落下、サビの原因)
- ●器具を密閉した空間に設置しない。(発熱、LED短寿命の原因)
- ●濡れた手で器具を取り扱わない。(感電、故障の原因)



- ●周囲温度は、5~35℃の範囲で使用するように設計して います。(高温で使用すると火災、LED短寿命の原因)
- ●調光器は必ず適合機種を使用する。(誤動作、火災の原因)

お願い

- ●温度の影響により、器具から若干の収縮/膨張によるキシミ音がすることがありますが、異常ではありません。
- ●器具の周囲10mm以内には他の器具などを取り付けないでください。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常 ではありません。
- ●照射距離が近い場合や照射面などによって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、気流により器具の周りに汚れが集中することがあります。 器具の明るさを保つためには、本体パネルの定期的な清掃をおすすめします。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に 動作しない場合があります。
- ●同時通訳などの誘導無線をご使用になる場合、雑音が入ることがあります。
- ●安全上、 LED光源を直視することはおやめください。
- 照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をおすすめします。 1年に1回は「安全チェックシート」(当社ホームページからダウンロードできます)に基づき自主点検してください。 ※寿命は設計値であり、保証値ではありません。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯時) 使用条件、取付条件により変化します。

また、LEDモジュールの寿命は初期全光束の80%以上を維持する期間になります。

- LED光源の交換はおこなえない構造のため、光源寿命を迎えた場合は器具全体の交換となります。 (器具交換には電気工事士の資格が必要です。交換作業は必ず工事店に依頼してください)
- 調光器の調光率(%)と目の感じる明るさの関係は一致しない場合があります。
- ■調光器により調光動作の状況が異なる場合がありますが、故障ではありません。

- お手入れ 汚れ落としは水またはぬるま湯を用い、汚れが落ちにくいときは中性洗剤(例えば台所洗剤)の 1~2%の水溶液を用いてネルのような柔らかい布を浸し、よく絞ってから、汚れた部分を軽 く拭き取ってください。
 - ●器具を水洗いしたり、金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。
 - シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤では拭かないでください。


器具の取付方法と各部のなまえ


センターカバーの取りはずし

- センターカバーを①の矢印方向に軽く 押しながら、センターカバー固定を②の 方向にスライドしてロックをはずす。
- センターカバー固定を下方に引っ張るとは ずれます。 はずれにくい場合は、センターカバー中央 部をつまみ出してください。

取り付け場所を確認する

- 器具の取り付け部位の周囲10mm以内には 他の器具などがないことを確認し、2本の アンカーボルトを800mm間隔で施工する。
- Cチャンネルあるいは、化粧天井部に取り 付けの場合は取り付け面からのアンカーボ ルトの長さは15~30mmになるように準 備する。
- 取り付けの前に器具質量(約4kg)に耐える よう、取り付け部の強度を確保する。 (取り付けに不備があると、器具落下の原因)
- 六角ナットと平座金を用い、器具をアンカ ーボルトで固定する。

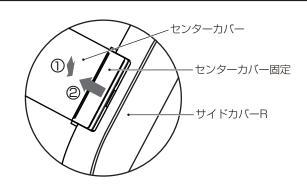

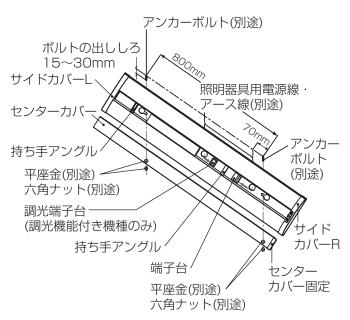


器具の取付方法(つづき)

調光信号線を接続する

(調光機能付き機種のみ)

- 調光信号線の被覆を、10±1mmにストリ
- 調光信号線には Φ0.9~1.2mmの軟銅単線 (FCPEV: 遮へい付)を使用する。 (より線は使用不可)
- 調光信号線は調光端子台の配線端子に芯線を 確実に差し込む。※調光端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじらない。

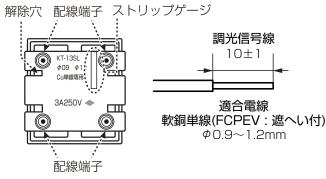

調光用端子台


電源線を接続する

- 3芯ケーブルの外被をカットし、電源線、アース線をそれぞれ150mm露出させる。 (下図ではアースがアカ、N側線がシロ、L側線がクロの場合を示しています) 電源線、アース線の被覆をそれぞれ14±1mmストリップする。 (適合電線は ϕ 1.6、または ϕ 2.0単線専用電線です)
- 電源線を図に示すように端子台の挿入面に垂直に奥まで確実に差し込む。なお、端子台の「N」に接続する 電線のみ付属の保護チューブを使用する。

--一度引っ張り、接続の確認をしてください。 (端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、 ねじらない)

残りの保護チューブは送り配線用で、端子台 の「N」に接続する線のみに使用する。 絶縁性を確保するため、必ずご使用ください。

- 送り配線も同様に接続する。 ※送り容量は、端子台表示にかかわらず13A (19台が目安)以下で使用します。
- 電源線をはずす場合は、必ず電源を切ってか ら、解除ボタンをマイナスドライバーなどで 強く押しながら抜く。※アース線を用いて、D種(第三種)接地工事を施す。

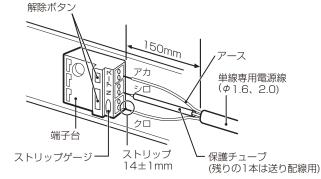


・センターカバーの落下防止


センターカバーの折り曲げ部2カ所の穴に、 落下防止ヒモ先端のフックを図のように通す。

センターカバーを取り付ける

(サイドカバーRにはバネが付いています)

- センターカバーの先端をサイドカバーLの 「案内ガイド」に沿わせて、矢印方向に当た るまで押し込む。
- センターカバーの中央部を①の天井方向 に押し込み、水平にする。
- センターカバー固定を軽く天井方向に押し ながら、その先端がサイドカバーRに当た るまで ② の方向へスライドさせる。 ※センターカバーがぐらついて落下しない ことを確認する。

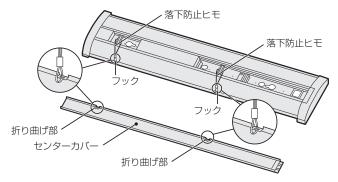

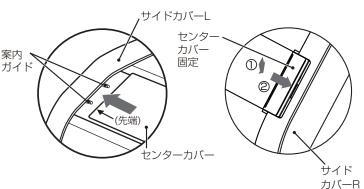

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは

出張修理

異常があるときは使用をやめてください。

↑ お買いあげの販売店(工事店)に次のことをお知ら **4** せください。

●品名:ストレート型LED照明

●形名:(本体側面貼付の器具銘板に記載の形名)

●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)

●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)

●お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。				
部品代	修理に使用した部品代金です。				
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。				

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入される と便利です。

お買いあげ日			販売店名		
年	月		電話()	_

保証書について

●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証書が必要な場合は販売店(工事店)までお申し出ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社はLED照明の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

形名	DL-N065N	DL-N060N	DL-N067N	DL-N067L	DL-N066N	DL-N080N	DL-N079N	
調光機能	\circ	_	\circ		_	0	_	
電源電圧	AC100~242V							
消費電流	0.67~	0.29A	0.63~0.27A					
消費電力	66~	65W	61~60W					
質量	3.9kg		4.0)kg	3.9kg	4.0kg	3.9kg	

シャープ株式会社

健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号